KLARUS

User Manual



KLARUS XT11GT PRO

Thank you for choosing this KLARUS product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

Warnings & Precautions

Warnings & Precautions (EN)English

- Do not shine the flashlight beam directly into the eyes of humans or animals, as it may cause eye injury.
- Do not use damaged, deformed, or torn batteries.
- Do not disassemble or modify this product, as doing so may cause product d amage and void the warranty.
- To ensure transportation and storage safety, the battery is shipped with less than 50% charge. Please fully charge the battery before first use.
- During operation, it is normal for the flashlight surface temperature to remain below 60°C. Please use with caution to avoid burns.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen (DE)Deutsch

- Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren, da dies Verletzungen verursachen kann.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder Batterien mit beschädigter Ummantelung.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht, da dies Schäden verursachen und die Garantie machen kann.
- Aus Sicherheitsgründen wird die Batterie mit weniger als 50 % Ladung geliefert. Bitte vor der ersten Nutzung vollständig aufladen.
- Es ist normal, dass die Oberflächentemperatur unter 60 °C bleibt. Vorsichtig verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Avertissements et précautions (FR)Français

- Ne dirigez pas la lumière directement vers les yeux des humains ou des animaux, cela peut causer des blessures.
- N'utilisez pas de batterie endommagée, déformée ou avec un revêtement abîmé.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit, cela peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Pour des raisons de sécurité, la batterie est livrée avec moins de 50 % de charge. Veuillez la charger complètement avant la première utilisation.
- Il est normal que la température reste inférieure à 60 °C pendant l'utilisation. Manipulez avec précaution.

Avvertenze e precauzioni

- Non puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali, potrebbe causare danni.
- Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o con rivestimento danneggiato.
- Non smontare o modificare il prodotto, ciò potrebbe causare danni e invalidare la garanzia.
- Per sicurezza, la batteria viene fornita con meno del 50% di carica. Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- È normale che la temperatura resti sotto i 60 °C durante l'uso. Usare con cautela.

Advertencias y precauciones (ES)Español

- No dirija la luz directamente a los ojos de personas o animales, puede causar lesiones.
- No utilice baterías dañadas, deformadas o con envoltura dañada.
- No desmonte ni modifique el producto, ya que puede causar daños y anular la garantía.
- Por seguridad, la batería se envía con menos del 50 % de carga. Cárguela completamente antes del primer uso.
- Es normal que la temperatura sea inferior a 60 °C durante el uso. Manipule con cuidado.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (NL)Nederlands

- Richt het licht niet direct op ogen van mensen of dieren, dit kan letsel veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of vervormde batterij of met beschadigde behuizing.
- Demonteer of wijzig het product niet, dit kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Voor veiligheid wordt de batterij geleverd met minder dan 50% lading. Laad volledig op voor gebruik.
- Het is normaal dat de temperatuur onder 60°C blijft. Wees voorzichtig bij gebruik.

Ostrzeżenia i środki ostrożności (PL)Polski

- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy ludzi lub zwierząt, może to spowodować obrażenia.
- Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych baterii.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu, może to spowodować uszkodzenia i utratę gwarancji.
- Dla bezpieczeństwa bateria ma mniej niż 50% naładowania. Naładuj przed użyciem.
- Temperatura poniżej 60°C jest normalna. Zachowaj ostrożność.

Varningar och försiktighet (SE)Svenska

- Rikta inte ljuset direkt mot ögon, det kan orsaka skada.
- Använd inte skadade eller deformerade batterier.
- Demontera eller modifiera inte produkten, det kan orsaka skador och ogiltigförklara garantin.
- Batteriet levereras med mindre än 50% laddning. Ladda helt före användning.
- Temperatur under 60°C är normal. Använd försiktigt.

Uyarılar ve önlemler (TR)Türkçe

- Işığı doğrudan insan veya hayvan gözlerine tutmayın, yaralanmaya neden olabilir.
- Hasarlı veya deforme olmuş pil kullanmayın.
- Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin, bu garanti dışı kalır.
- Pil %50'den az şarjlı gönderilir. İlk kullanımda tam şarj edin.
- 60°C altı sıcaklık normaldir. Dikkatli kullanın.

警告と注意事項 (JP)日本語

- 人や動物の目に直接照射しないでください。損傷の原因になります。
- 破損・変形・被覆損傷のある電池は使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。保証対象外となります。
- 電池は50%未満で出荷されています。使用前に満充電してください。
- 使用中に60°C以下は正常です。やけどに注意してください。

Operating Instructions (Multilingual)

Operating Instructions (EN)English

Quick Access to Turbo



Quick Access to Low



Quick access to SOS & Beacon / Custom Mode



*See below for Custom Mode settings.

Quick Access to Strobe



Custom Mode

Tap the AUX switch five times. After five flashes, the light enters Moonlight Mode (10 lumens).
Tap the AUX switch to cycle through Moonlight, Low, Medium, High, and SOS & Beacon modes. Select a mode, then double tap the AUX switch to confirm.
Two flashes indicate successful setup.Once set, double tap the AUX switch while OFF to enter Custom Mode.

Note: If SOS & Beacon Mode is selected, double tap the AUX switch to enter SOS Mode. Double tap again to switch to Beacon Mode and cycle between the two.
Tap the AUX switch to turn OFF.

Bedienungsanleitung (DE)Deutsch

1.Schnellzugriff auf Turbo
- Hauptschalter leicht antippen → Turbo ON; loslassen → OFF.
- Hauptschalter vollständig drücken → Turbo ON; erneut drücken → OFF.
- AUX-Schalter antippen → Turbo → Hoch → Mittel → Niedrig → zurück zu Turbo.

2.Schnellzugriff auf Niedrig
- AUX-Schalter antippen → Niedrig ON.
- Nach 5 Sekunden erneut antippen → OFF.
- Innerhalb von 5 Sekunden erneut antippen → Niedrig → Mittel → Hoch → Turbo → OFF → zurück zu Niedrig.

3.Schnellzugriff auf SOS & Beacon / Benutzerdefinierten Modus
- AUX-Schalter zweimal antippen → SOS & Beacon / Benutzerdefinierter Modus.
- SOS & Beacon-Modus: Antippen → OFF; zweimal antippen → zwischen SOS und Beacon wechseln.
- Benutzerdefinierter Modus: Antippen oder zweimal antippen → OFF.

4.Schnellzugriff auf Strobe
- AUX-Schalter gedrückt halten → Strobe ON; innerhalb von 3 Sekunden loslassen → OFF.
- Länger als 3 Sekunden gedrückt halten → Frequenzwechsel-Strobe; antippen → OFF.

Mode d'emploi (FR)French

1.Accès rapide au Turbo
- Appuyer légèrement sur l'interrupteur principal → Turbo ON ; relâcher → OFF.
- Appuyer à fond sur l'interrupteur principal → Turbo ON ; appuyer à nouveau → OFF.
- Appuyer sur l'interrupteur AUX → Turbo → Élevé → Moyen → Faible → retour au Turbo.

2.Accès rapide au mode Faible
- Appuyer sur l'interrupteur AUX → Faible ON.
- Appuyer à nouveau après 5 secondes → OFF.
- Appuyer à nouveau dans les 5 secondes → Faible → Moyen → Élevé → Turbo → OFF → retour au Faible.

3.Accès rapide aux modes SOS & Beacon / Personnalisé
- Appuyer deux fois sur l'interrupteur AUX → SOS & Beacon / Mode personnalisé.
- Mode SOS & Beacon : Appuyer → OFF ; appuyer deux fois → alterner entre SOS et Beacon.
- Mode personnalisé : Appuyer une ou deux fois → OFF.

4.Accès rapide au Strobe
- Maintenir l'interrupteur AUX enfoncé → Strobe ON ; relâcher dans les 3 secondes → OFF.
- Maintenir plus de 3 secondes → Strobe à fréquence variable ; appuyer → OFF.

Istruzioni per l'uso (IT)Italiano

1.Accesso rapido al Turbo
- Premere leggermente l'interruttore principale → Turbo ON; rilasciare → OFF.
- Premere completamente l'interruttore principale → Turbo ON; premere di nuovo → OFF.
- Premere l'interruttore AUX → Turbo → Alto → Medio → Basso → ritorno a Turbo.

2.Accesso rapido alla modalità Bassa
- Premere l'interruttore AUX → Basso ON.
- Premere di nuovo dopo 5 secondi → OFF.
- Premere di nuovo entro 5 secondi → Basso → Medio → Alto → Turbo → OFF → ritorno a Basso.

3.Accesso rapido alle modalità SOS & Beacon / Personalizzata
- Premere due volte l'interruttore AUX → SOS & Beacon / Modalità personalizzata.
- Modalità SOS & Beacon: Premere → OFF; premere due volte → alternare tra SOS e Beacon.
- Modalità personalizzata: Premere una o due volte → OFF.

4.Accesso rapido allo Strobe
- Tenere premuto l'interruttore AUX → Strobe ON; rilasciare entro 3 secondi → OFF.
- Tenere premuto per oltre 3 secondi → Strobe a frequenza variabile; premere → OFF.

Instrucciones de uso (ES)Español

1.Acceso rápido a Turbo
- Pulsar ligeramente el interruptor principal → Turbo ON; soltar → OFF.
- Pulsar completamente el interruptor principal → Turbo ON; pulsar de nuevo → OFF.
- Pulsar el interruptor AUX → Turbo → Alto → Medio → Bajo → volver a Turbo.

2.Acceso rápido a Bajo
- Pulsar el interruptor AUX → Bajo ON.
- Pulsar de nuevo después de 5 segundos → OFF.
- Pulsar de nuevo dentro de 5 segundos → Bajo → Medio → Alto → Turbo → OFF → volver a Bajo.

3.Acceso rápido a SOS & Beacon / Modo personalizado
- Pulsar dos veces el interruptor AUX → SOS & Beacon / Modo personalizado.
- Modo SOS & Beacon: Pulsar → OFF; pulsar dos veces → alternar entre SOS y Beacon.
- Modo personalizado: Pulsar una o dos veces → OFF.

4.Acceso rápido a Strobe
- Mantener pulsado el interruptor AUX → Strobe ON; soltar antes de 3 segundos → OFF.
- Mantener pulsado durante más de 3 segundos → Strobe de frecuencia variable; pulsar → OFF.

操作方法 (JP)Japanese

Turboへのクイックアクセス
- メインスイッチを軽くタップ → Turbo ON；離す → OFF。
- メインスイッチをしっかり押す → Turbo ON；もう一度押す → OFF。
- AUXスイッチをタップ → Turbo → High → Medium → Low → Turboに戻る。

Lowへのクイックアクセス
- AUXスイッチをタップ → Low ON。
- 5秒後にもう一度タップ → OFF。
- 5秒以内にもう一度タップ → Low → Medium → High → Turbo → OFF → Lowに戻る。

SOS & Beacon / カスタムモードへのクイックアクセス
- AUXスイッチをダブルタップ → SOS & Beacon / カスタムモード。
- SOS & Beacon モード：タップ → OFF；ダブルタップ → SOSとBeaconを切り替え。
- カスタムモード：タップまたはダブルタップ → OFF。

Strobeへのクイックアクセス
- AUXスイッチを長押し → Strobe ON；3秒以内に離す → OFF。
- 3秒以上長押し → 周波数可変Strobe；タップ → OFF。

Инструкция по эксплуатации (RU)Русский

1.Быстрый доступ к Turbo
- Слегка нажмите основной переключатель → Turbo ON; отпустите → OFF.
- Полностью нажмите основной переключатель → Turbo ON; нажмите снова → OFF.
- Нажмите переключатель AUX → Turbo → Высокий → Средний → Низкий → возврат к Turbo.

2.Быстрый доступ к Низкому режиму
- Нажмите переключатель AUX → Низкий ON.
- Нажмите снова через 5 секунд → OFF.
- Нажмите снова в течение 5 секунд → Низкий → Средний → Высокий → Turbo → OFF → возврат к Низкому.

3.Быстрый доступ к SOS & Beacon / Пользовательскому режиму
- Дважды нажмите переключатель AUX → SOS & Beacon / Пользовательский режим.
- Режим SOS & Beacon: Нажмите → OFF; дважды нажмите → переключение между SOS и Beacon.
- Пользовательский режим: Нажмите один или два раза → OFF.

4.Быстрый доступ к Strobe
- Удерживайте переключатель AUX → Strobe ON; отпустите в течение 3 секунд → OFF.
- Удерживайте более 3 секунд → Strobe с переменной частотой; нажмите → OFF.

Lockout & Unlock

Button Lockout
- When the light is OFF, quickly press the button three times. The Low output will flash twice, indicating that the buttons are locked.
- When locked, quickly press the button three times to unlock. The light will turn on directly in Low mode.
- When locked, press the auxiliary switch once to activate 10-lumen Moonlight mode. Press again to turn the light OFF.

Tailcap Lockout
Loosen the tailcap by half a turn to lock both the main and AUX switches.
Tighten the tailcap to restore normal operation.

Additional Sections (English Only)

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating stripscrew the tailcap and start to use it.

(1) Twist off the tailcap
(2) Insert battery with positive terminal towards lamp
(3) Screw the tailcap tightly

Note: The KLARUS warranty does not cover flashlight damage or unusability caused by other brands/types of 18650 batteries.

Battery & Charging Indicators

Battery Indicator
The indicator stays on for 5 seconds after the light is turned on, then automatically turns off.
- Solid Green: 70%–100% battery level
- Solid Yellow: 30%–70% battery level
- Solid Red: 10%–30% battery level
- Flashing Red: ≤10% battery level; low battery warning

Charging Indicator
- Solid Red: Charging
- Solid Green: Charging complete

Charging
Maximum charging input is 5V/2A. The built-in 4000mAh battery takes approximately 3 hours to fully charge.

Note: Battery indication is not available when using two CR123A batteries.

Package List

Flashlight x 1 | Lanyard x 1 | Pocket Clip x 1 | Battery x 1
O-Ring x 1 | USB-C Cable x 1 | Holster x 1 | User Manual ×1

Standard Parameters

Mode	Turbo	High	Medium	Low	Moonlight	Strobe	SOS
Categories	**1 × 18GT-40 Battery**						
Output (lm)	3300	1000	300	30	10	3300	200
Runtime (h)	2.5	5	12	48	145	/	/
Peak Beam Intensity(cd)	78860	23320	6880	760	240	/	/
Beam Distance (m)	560	300	160	50	30	/	/
Categories	**2 × CR123A Batteries**						
Output (lm)	1000	400	200	20	10	1000	200
Runtime (h)	1	1.5	2.5	6	10	2	/
Peak Beam Intensity(cd)	25720	10280	5140	514	240	/	/
Beam Distance (m)	320	200	140	45	30	/	/

Note: The above data was measured using one KLARUS 4000mAh 18650 (18GT-40) Li-ion battery in a KLARUS laboratory environment. Actual performance may vary depending on test conditions.

Specifications

Model	XT11GT PRO
Dimensions	Φ35 × Φ25.4 × 141.3 mm (1.38 × 1.00 × 5.56 in)
Weight	121.1 g (4.27 oz), excluding battery
Max Output	3,300 lumens
Battery	1 × 18650
Battery Capacity	4,000 mAh
Charging Time	Approx. 3 hours
Charging Voltage	5V
Max Charging Current	2A
Compatible Batteries	1 × 18650 / 2 × CR123A
Water Resistance	IPX8
Warranty	5 years

Storage & Maintenance

1. Store the product in a cool, dry place away from heat sources when not in use. Do not leave it inside a sealed vehicle or expose it to direct sunlight for extended periods.
2. If the product will not be used for an extended period, remove the battery. It is recommended to recharge the battery every three months.
3. For long-term storage, fully charge the battery before keeping it aside.
4. Regularly inspect the waterproof O-ring and apply a moderate amount of silicone grease to maintain sealing performance and extend service life. If the O-ring is damaged, replace it promptly with an original KLARUS O-ring.

Warranty

1. **15-Day Replacement**
Products found defective under normal use within 15 days from the date of purchase will be replaced free of charge with the same or a comparable model.
2. **5-Year Warranty**
KLARUS will repair, free of charge, any product with defects caused by materials or workmanship within 5 years from the date of purchase.
3. **Limited Lifetime Warranty**
After the 5-year warranty period, KLARUS provides lifetime maintenance service. Repair parts may be charged for misuse-related damage or out-of-warranty repairs, while labor costs remain free of charge.
4. **Proof of Purchase**
Please retain your receipt and warranty card for any warranty claims or repair service.

Notes:
KLARUS may upgrade or replace a discontinued model with an equivalent or upgraded model without prior notice.Actual product color and appearance may vary slightly from the images shown. Please refer to the actual product.Shenzhen KLARUS Electronic Technology Co., Ltd. reserves the right to update and interpret the contents of this manual.

Website | Facebook | Instagram

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com

Made in China

(CN)中文

KLARUS

XT11GT PRO
使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书

警告与注意事项

1. 请勿将产品光源直接照射人类或动物的眼睛，以免对眼睛造成伤害。
2. 请勿随意拆解、改装本产品，否则将会导致产品损坏以及保修失效。
3. 为确保运输与存储安全，电池出厂时电量低于50%。首次使用前，请将电池充满电。
4. 在使用过程中，灯头表面温度在60°C以下属于正常情况，请谨慎使用，避免烫伤。

产品使用方法

快速进入极亮

快速进入低亮

快速进入 SOS & 信标模式 / 自定义档位模式

*设置自定义档位方法，详见下文。

快速进入爆闪



自定义档位

五连击副开关。手电闪烁五次后进入月光档（10流明）。单击副开关，在月光档、低、中、高及 SOS & 信标模式间循环。选定档位后，双击副开关确认。手电闪烁两次，表示设置成功。
设置完成后，关机状态下双击副开关，即可进入自定义档位。

注：若设置为 SOS & 信标模式，双击副开关后进入 SOS 模式；再次双击切换至信标模式，并循环切换。单击副开关关闭手电。

锁键与解锁

防误触锁定
- 在关机状态下，快速三连击，低亮闪烁2次，进入锁定按键状态；
- 在锁定按键状态下，快速三连击按键，即解锁，直接进入照明状态(低亮)；
- 锁定状态下，单击副按键开启10流明月光档，再次单击关灯。

开关锁定
将筒尾扭松半圈，主开关和副开关即锁定，重新扭紧后锁定解除。

电池安装

首次使用需拧开后盖拿出绝缘片，再拧紧后盖即可使用

①拧开后盖 ②电池正极对着筒身装入 ③拧紧后盖

注:因使用其它品牌/类型18650电池而导致手电拟环或无法使用，不在凯瑞兹保修范围内

电量与充电指示灯

开机时指示灯状态
开机后指示灯亮起5秒，然后自动熄灭
绿灯常亮： 电量 70%-100%
黄灯常亮： 电量30%--70%
红灯常亮： 电量 10%-30%
红灯闪烁： 电量 ≤10%，提示电量不足

充电时指示灯状态
红灯常亮：充电进行中
绿灯常亮：充电完成

充电
最大 5V/2A，4000mAh 电池约 3 小时充满。
注：使用2×CR123A 电池充电时，无电量提示信息

装箱清单

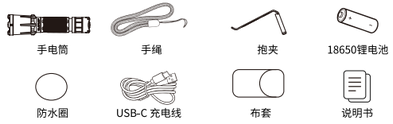

手电筒 | 手绳 | 抱夹 | 18650锂电池
防水圈 | USB-C 充电线 | 布套 | 说明书

产品参数

产品型号	XT11GT Pro
尺寸	Φ35 × Φ25.4 × 141.3mm
重量	121.1g(不含电池)
最大光通量	3300流明
电池规格	1 × 18650
电池容量	4000mAh
充电时长	约 3 小时
充电电压	5V
最大充电电流	2A
兼容电池	1 × 18650 / 2 × CR123A
防水等级	IPX8
保质期	5 年

标准参数

模式	极亮	高亮	中亮	低亮	月光档	爆闪	SOS
项目	1 × 18GT-40 Battery						
光通量（lm）	3300	1000	300	30	10	3300	200
续航时间（h）	2.5	5	12	48	145	/	/
光强度（cd）	78860	23320	6880	760	240	/	/
射程（m）	560	300	160	50	30	/	/
项目	2 × CR123A Batteries						
光通量（lm）	1000	400	200	20	10	1000	200
续航时间（h）	1	1.5	2.5	6	10	2	/
光强度（cd）	25720	10280	5140	514	240	/	/
射程（m）	320	200	140	45	30	/	/

注：以上数据为使用1节凯瑞兹4000mAh 18650 (18GT-40) 锂电池，在凯瑞兹实验室环境下测试所得，不同测试环境可能会对以上数据产生影响。

存储及保养

1. 不使用时，请将本产品置于阴凉干燥处。远离热源，请勿长时间放置在密闭车内、阳光直射等高温环境下。
2. 产品长时间存放不用时，建议每三个月充电一次。
3. 请勿放置在儿童可触及的地方。

售后/保修条款

1. **15天保换：**凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品。若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. **5年质保：**凯瑞兹产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. **终身有限保修：**因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费。
4. 用户务必妥善保存好产品的《有效购买凭证》，以备保修或维修时使用。

※ 产品升级、规格参数如有更新，恕不另行通知，实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准。
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

制造商：
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编：518000　电话：+86-755-27700110
邮箱：info@klaruslight.com
售后：service@klaruslight.com
网站：www.klaruslight.cn

微信公众号

Made in China