FlatTac X1

User Manual

Thank you for your purchase! Please read the manual fully before use.

(ENG)English

Specifications

SKU:FlatTac X1
Dimension:147.5mm*32mm*14.5mm (w/o clip and knuckle)
Output:4200LM
Input Voltage:3.0-4.2V
Charging Voltage: 5V
Charging Current: 1A (MAX)
Charging Time: 2h
Battery Specification: Built-in lithium battery
Battery Capacity: 2150mAh
Waterproof Rating: IPX6
Weight:125g(with clip and battery)
Warranty:2 Years

Package List

Item	FlatTac X1	USB-C Charging Cable	User Manual	Clip
QTY	1	1	1	1

Package List

Schematic Diagram



ANSI Standard Parameters

Categories	Turbo	High	Medium High	Medium	Low	Moonlight	Strobe	SOS	Beacon
Output (Lumen)	4200	2200	1200	200	65	15	4200	300	400
Runtime (Hr.)	15s	5	5.66	6	15	48	/	/	/
Candela	10800	9360	5124	2724	584	60	/	/	/
Beam Range (M.)	230	185	143	104	42	30	/	/	/
Impact Resistance (M.)	1								
Waterproof Rating	IPX6								

Note: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, different batteries or usage environment may affect the above data.

Operation Instructions

Multifunctional OLED Display
The FlatTac X1 is equipped with a multifunctional OLED display. Each time the flashlight is turned on, the display will show the current state (ie brightness level, lumens, remaining Battery, etc.) and will automatically turn off after 5 seconds.

Operational Instructions





Note: On locked mode, press and hold main switch can still activate momentary-on moonlight.

Lockout/Unlock（Factory Default Setting: Lockout）

1. Lockout：In any state, triple-tap AUX switch to lockout, OLED display "locked" and the light flashes twice to confirm lockout success.
2. Unlock: triple-tap AUX switch to unlock, OLED display "unlock" to confirm unlock success.

Proximity Sensor

This product is equipped with proximity sensor. The brightness will drop to 65 lumens if current output is above 200 lumens when approaching non-black obstructions, and return back to previous output when departing obstructions.

Intelligent Thermal Protection System (ITS)

To prevent overheat and ensure your safety after extended high output use, the brightness will go down automatically.

Low Battery Reminder

When the battery capacity is low, the flashlight automatically switches to the lowest output level to prevent sudden shutdown.

Recharging

With USB-C charging port, it can be charged using USB-C cable from wall-outlet, car, or other charging sources.

(DE)Deutsch

Betriebsanleitung

Hauptschalter – Drücken und Halten (Aus-Zustand) – Mondlicht – Loslassen – Aus

Hauptschalter – Ein Klick – Letzte Helligkeit – Ein Klick – Helligkeit anpassen (Mittelhoch→Mondlicht→Mittel→Niedrig →Mittel) Zyklus – Drücken und Halten – Aus

AUX-Schalter – Drücken und Halten – Turbo – Loslassen – Aus/Letzte Helligkeit
AUX-Schalter – Ein Klick – Stroboskop – Ein Klick – Aus/Letzte Helligkeit
AUX-Schalter – Doppelklick – SOS⇄Beacon (Zyklus) – Ein Klick – Aus/Letzte Helligkeit

Hinweis: Im Sperrmodus kann durch Drücken und Halten des Hauptschalters das kurzzeitig eingeschaltete Mondlicht noch aktiviert werden.

(FR)Francais

Instructions d'utilisation

Interrupteur principal — Appuyer et maintenir (état désactivé) — Clair de lune — Relâcher — Désactiver

Interrupteur principal — Un clic — Dernière luminosité — Un clic — Régler la luminosité (Moyennement élevé→ Clair de lune→ Moyen→ Faible→ Moyen)Cycle —Appuyer et maintenir — Désactiver

Interrupteur AUX — Appuyer et maintenir — Turbo — Relâcher — Désactiver/Dernière luminosité
Interrupteur AUX — Un clic — Stroboscope — Un clic — Désactiver/Dernière luminosité
Interrupteur AUX — Double clic — SOS⇄Balise (cycle) — Un clic — Désactiver/Dernière luminosité

Remarque : en mode verrouillé, appuyer et maintenir l'interrupteur principal peut toujours activer le clair de lune momentané.

(IT)Italiano

Istruzioni operative

Interruttore principale: premere e tenere premuto (stato spento) — Luce lunare — Rilasciare — Spento

Interruttore principale: un clic — Ultima luminosità — un clic — Regola luminosità (Medio Alto → Luce lunare → Media → Bassa → Media) Ciclo: premere e tenere premuto — Spento

Interruttore AUX: premere e tenere premuto — Turbo — Rilasciare — Spento/Ultima luminosità
Interruttore AUX: un clic — Strobo — un clic — Spento/Ultima luminosità
Interruttore AUX: doppio clic — SOS ⇄ Faro (ciclo) — un clic — Spento/Ultima luminosità

Nota: in modalità bloccata, tenendo premuto l'interruttore principale è ancora possibile attivare la luce lunare momentanea.

(ES)Espanol

Instrucciones de funcionamiento

Interruptor principal: mantener presionado (estado apagado) — Moonlight — soltar — apagar

Interruptor principal: un clic — último brillo — un dic — ajustar brillo (medio alto → Moonlight → medio → bajo → medio) Ciclo: mantener presionado — apagar

Interruptor AUX: mantener presionado — Turbo — soltar — Apagado/último brillo
Interruptor AUX: un clic — luz estroboscópica — un clic — apagado/último brillo
Interruptor AUX: doble clic — SOS ⇄ baliza (cicio) — un clic — apagado/último brillo

Nota: en el modo bloqueado, mantener presionado el interruptor principal puede seguir activando la luz de luna momentánea.

(JP)日本語

操作手順

メインスイッチ—長押し(オフ状態)—ムーンライト—放すーオフ

メインスイッチ—ワンクリック—最後の明るさ—ワンクリック—明るさ調整(中高→ムーンライト→中→低→中)サイクル—長押し—オフ

AUXスイッチ—長押し—ターボ—放すーオフ/最後の明るさ
AUXスイッチ—ワンクリック—ストロボ—ワンクリック—オフ/最後の明るさ
AUXスイッチ—ダブルクリック—SOS⇄ビーコン(サイクル)—ワンクリック—オフ/最後の明るさ

注: ロックモードでは、メインスイッチを長押しすると、瞬間的に点灯するムーンライトをアクティブにできます。

(RU)Русский

Инструкции по эксплуатации

Главный переключатель — нажать и удерживать (выключенное состояние) — Moonlight — отпустить — выкл
Главный переключатель — один щелчок — последняя яркость — один щелчок — регулировка яркости (средне-высокая→Moonlight→средняя→низкая→средняя) Цикл — нажать и удерживать — выкл

Переключатель AUX — нажать и удерживать — турбо — отпустить — выкл/последняя яркость
Переключатель AUX — один щелчок — стробоскоп — один щелчок — выкл/последняя яркость
Переключатель AUX — двойной щелчок — SOS⇄ Beacon (цикл) — один щелчок — выкл/последняя яркость

Примечание: в заблокированном режиме нажатие и удерживание главного переключателя все еще может активировать кратковременное включение moonlight.

Warranty

1. 15-Day Exchange: Products showing defects under normal use within 15 days of the purchase date will be exchanged or replaced with a similar product at no charge.
2. 2-Year Warranty: KLARUS will repair products free of charge (for issues arising from material or workmanship) within 2 years from the purchase date(Note: The built-in lithium battery of this product is warranted for 1 year).
3. Limited Lifetime Warranty: Outside of the warranty period, the product may be repaired or replaced as described above at normal cost.
4. Please keep your receipt and warranty card in case of warranty or repair requests.

*KLARUS may upgrade or change the products' specifications without prior notice.

Website　Facebook

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klarustight.com
Website: www.klarustight.com

Made in China

光戟 X1

使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品 使用前敬请详细阅读说明书

(CHS) 中文

产品参数

产品型号：光戟 X1
尺　　寸：147.5mm*32mm*14.5mm (不含背夹和指环)
光 通 量：4200流明
工作电压：3.0-4.2V
充电电压：5V
充电电流：1A (MAX)
充电时长：2h
电池规格：内置锂电池
防水等级：IPX6
重　　量：125克 (含背夹和电池)
质　　保：2年

装箱清单

部件名称	光戟 X1	Type-C充电线	说明书	背夹
数量	1	1	1	1

版本



示意图



ANSI标准参数

项 目	极亮	高亮	中高亮	中亮	低亮	月光	爆闪	SOS	信标
光 流量（流明）	4200	2200	1200	200	65	15	4200	300	400
续航时间（小时）	15(秒)	5	5.66	6	15	48	/	/	/
光 强度（坎德拉）	10800	9360	5124	2724	584	60	/	/	/
射程（米）	230	185	143	104	42	30	/	/	/
防跌落（米）	1								
防水等级	IPX6								

注:以上数据按照国际手电筒流量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响

手电操作模式说明

多功能 OLED 显示屏
光戟 X1设有多功能 OLED 显示屏，每次开启时，显示屏将会显示手电当前信息(亮度等级、流明值和剩余电量等)，5秒后自动熄灭

按键操作方法

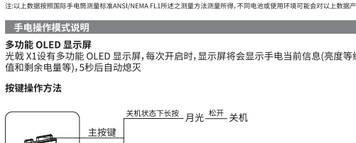

注:锁定状态下按住主按键可开启月光档瞬亮, 松开熄灭。

锁键与解锁(出厂默认为锁定状态)

1.锁键：任何状态下，副按键快速三连击即可进行锁定，此时显示屏出现锁定提示，同时微亮闪烁2次(锁定后，主/副按键无反应)
2.解锁：副按键快速三连击即可解锁按键，显示屏出现解锁提示(解锁后，主/副按键功能恢复正常)

光感避障功能

本产品搭载亮度传感器，当灯头靠近非纯黑物体表面时，避障功能将自动激活，高亮度档位 (极亮4200流明、高亮2200流明、中高亮1200流明和中亮200流明) 自动降档至65流明，远离后会恢复至原先亮度

智能温控系统

1.在极亮档位时，如果手电内部温度过高，会减少极亮持续时间，倒计时相应缩短
2.其他亮度档位也会根据手电筒温度自动调节输出亮度，以保护LED和内部电路，并增强手握舒适度

低电量警示

电量过低时屏幕上电量图标闪烁提示，低电量警示状态下，各档位亮度自动降低流明，以防止手电在极低电量状态时突然关闭

充电

本产品搭载USB Type-C接口，可通过USB Type-C数据线和充电器 (座充、车充等设备) 直接进行充电。充电时，显示屏会出现电量指示图标，当充电完成后，电量指示图标满格提示

售后/保修条款

1.**15天保换:** 凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品。若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品；
2.**2年质保:** 凯瑞兹产品自售出日起2年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
3.**终身有限保修:**因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费；
4.用户务必妥善保存好产品的(有效购买凭证)，以备保修或维修时使用。

※ 产品外观、规格参数如有更新，恕不另行通知，实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权

微信公众号

制造商：
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编:518000　电话:+86-755-27700110
邮箱:info@klarustight.com
售后:service@klarustight.com
网站:www.klarustight.cn

Made in China

(CHS)简体中文

使用注意事项

1.产品不使用时，请将表面温度冷却后再放回。请将本产品置于阴凉干燥处，远离热源，请勿长时间放置在密闭车内、阳光直射等高温环境下；
2.充电电池出厂时只有50%以下电量，直接使用不能达到最高亮度和正常续航时间，首次使用请将电池充满；
3.请勿将手电光源直接照射人类或动物的眼睛，以免对眼睛造成伤害；
4.请勿使用本产品照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险；
5.开启本产品时，请勿将物品覆盖或靠近手电筒头以免损坏产品或因高温发生意外；
6.请勿随意拆解、改装本产品，否则将会导致产品损坏以及保修失效；
7.长时间开启会产生高热，为避免损坏本产品及保障用户体验，用户使用时请注意安全，建议不要反复开启高亮度档位，以免烫伤；
8.手电在使用过程中，手电表面温度在60°C以下属于正常情况，请放心使用；
9.若把本产品放置在口袋、背包等密闭易燃环境，或置长时间储存时，请关闭产品并锁定按键，以防止误触开启引发危险；
10.产品长时间存放不用时，建议每三个月充电一次。

(EN)English

Notes on Use

1. When not in use, please place the product after its surface temperature cool down, store it in a cool and dry place, away from heat sources. Do not leave it in a sealed car or in direct sunlight for prolonged time.
2. The included battery is charged up to 50% at the factory. Please charge the battery fully before initial use.
3. Do not stare at the light.
4. Do not use this product to illuminate flammable or explosive materials to avoid the risk of combustion or explosion caused by high temperatures.
5. When using this product, do not cover or place objects near the head of the flashlight to prevent damage to the product or accidents due to high temperatures.
6. Do not disassemble or modify this product, as this will damage to the product and void the warranty.
7. To avoid damaging the product and ensure user safety, please exercise caution during use. It is recommended not to repeatedly activate the high output to prevent burns.
8. During normal use, the surface temperature of the flashlight may rise up to 60°C, please feel free to use it.
9. If placing this product in enclosed or flammable environments such as pockets or backpacks, or when storing it for an extended period, please turn off the product and activate the full lock mode to prevent accidental activation and avoid the risk of overheating.
9. Please place the product in a cool and dry place, away from heat sources, do not place in high-temperature and closed environment for a long time;
10. When the product is stored for a long time, please remove the battery and charge it every three months.

(DE)Deutsch

Verwendungshinweise

1.Wenn das Produkt nicht verwendet wird, legen Sie es ab, nachdem die Oberflächentemperatur abgekühlt ist, und speichern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, weg von Wärmequellen. Lassen Sie es nicht in einem abgeschlossenen Auto oder in direkter Sonneneinstrahlung über lange Zeit.
2.Die beiliegende Batterie ist im Werk auf 50% Ladestand aufgeladen. Bitte laden Sie die Batterie vollständig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
3.Starren Sie nicht ins Licht.
4.Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um brennbare oder explosive Stoffe zu beleuchten, um das Risiko von Verbrennung oder Explosion durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
5.Wenn Sie dieses Produkt verwenden, decken Sie es nicht zu oder platzieren Sie keine Objekte in der Nähe des Taschenlampenkopfes, um Schäden am Produkt oder Unfälle durch hohe Temperaturen zu verhindern.
6.Demontiert oder verändert Sie dieses Produkt nicht, da dies Schäden am Produkt verursachen und den Garantieschutz aufheben wird.
7.Um Schäden am Produkt zu vermeiden und die Benutzersicherheit zu gewährleisten, handeln Sie bei der Verwendung vorsichtig. Es wird empfohlen, die Hochleistung nicht wiederholt zu aktivieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
8.Bei normaler Verwendung kann die Oberflächentemperatur der Taschenlampe bis zu 60°C steigen, nutzen Sie es bitte ohne Bedenken.
9.Bitte legen Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, weg von Wärmequellen, und platzieren Sie es nicht über lange Zeit in einer Umgebung mit hoher Temperatur und geschlossenem Umfeld;
10.Wenn das Produkt für längere Zeit gespeichert wird, entfernen Sie die Batterie und laden Sie sie alle drei Monate.

(FR)Français

Notes d'utilisation

1.Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez le placer une fois que la température de surface a refroidi, le stocker dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur, Ne le laissez pas dans une voiture fermée ou sous la lumière directe du soleil pendant longtemps.
2.La batterie fournie est chargée à 50% à l'usine. Veuillez charger la batterie complètement avant la première utilisation.
3.Ne regardez pas la lumière en face.
4.N'utilisez pas ce produit pour éclairer des matières inflammables ou explosives pour éviter le risque d'incendie ou d'explosion causé par des températures élevées.
5.Lorsque vous utilisez ce produit, ne le couvrez pas ou ne placez pas d'objets près de l'emetteur de la lampe torche pour prévenir les dommages au produit ou des accidents dus à des températures élevées.
6.Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit, car cela endommagera le produit et annulera la garantie.
7.Pour éviter d'endommager le produit et assurer la sécurité de l'utilisateur, veuillez faire preuve de prudence lors de l'utilisation. Il est recommandé de ne pas activer à plusieurs reprises la sortie élevée pour éviter les brûlures.
8.Lors de l'utilisation normale, la température de surface de la lampe torche peut monter jusqu'à 60°C, veuillez l'utiliser sans hésiter.
9.Veuillez placer le produit dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur, ne le placez pas dans un environnement à haute température et fermé pendant longtemps;
10.Lorsque le produit est stocké à long terme, veuillez enlever la batterie et la recharger tous les trois mois.

(IT)Italiano

Note sull'uso

1.Quando il prodotto non viene utilizzato, si prega di posizionarlo dopo che la temperatura superficiale si è raffreddata, conservarlo in un luogo fresco e secco, lontano dalle fonti di calore. Non lasciare che resti chiuso in un'auto o sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi.
2.La batteria inclusa è caricata al 50% all'assemblaggio. Si prega di caricare completamente la batteria prima dell'uso iniziale.
3.Non guardare dritto alla luce.
4.Non utilizzare questo prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi per evitare il rischio di combustione o esplosione causato da temperature elevate.
5.Quando si utilizza questo prodotto, non coprirlo o posizionare oggetti vicino al corpo della torcia per prevenire danni al prodotto o incidenti a causa di temperature elevate.
6.Non disassemblare o modificare questo prodotto, come queste causerà danni al prodotto e annullerà la garanzia.
7.Per evitare danni al prodotto e assicurare la sicurezza dell'utente, si prega di fare attenzione durante l'uso. Si consiglia di non attivare ripetutamente l'alta uscita per evitare ustioni.
8.Durante l'uso normale, la temperatura superficiale della torcia può salire fino a 60°C, si prega di usarla senza remore.
9.Si prega di conservare il prodotto in un luogo fresco e secco, lontano dalle fonti di calore, non lasciare che resti in un ambiente a alta temperatura e chiuso per lunghi periodi;
10.Quando il prodotto viene conservato a lungo termine, si prega di rimuovere la batteria e caricarla ogni tre mesi.

(ES)Español

Notas de uso

1.Cuando el producto no se utiliza, colóquelo una vez que la temperatura superficial haya enfriado. guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de las fuentes de calor. No deje que permanezca en un coche sellado o bajo la luz directa del sol por mucho tiempo.
2.La batería incluida se carga al 50% en la fábrica. Por favor, cargue completamente la batería antes del primer uso.
3.No mire directamente la luz.
4.No use este producto para iluminar materiales inflamables o explosivos para evitar el riesgo de combustión o explosión causado por altas temperaturas.
5.Al utilizar este producto, no lo cubra o coloque objetos cerca de la parte superior de la linterna para evitar daños al producto o accidentes debido a altas temperaturas.
6.No desmonte ni modifique este producto, ya que dañara el producto y anulará la garantía.
7.Para evitar daños al producto y garantizar la seguridad del usuario, tenga precaución durante el uso. Se recomienda no activar repetidamente la alta salida para evitar quemaduras.
8.Durante el uso normal, la temperatura superficial de la linterna puede ascender hasta 60°C, por favor, úsela sin dudar.
9.Por favor, coloque el producto en un lugar fresco y seco, lejos de las fuentes de calor, no lo deje en un ambiente de alta temperatura y cerrado por mucho tiempo;
10.Cuando el producto se almacena a largo plazo, quite la batería y cárguela cada tres meses.

(PL)Polski

Uwagi dotyczące użytkowania

1.Kiedy produkt nie jest używany, po tym jak temperatura powierzchni produktu się ochłodzi, przechowuj go w suchym i zimnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie pozostawiaj go w zamkniętym samochodzie ani na długi czas pod bezpośrednim światłem słonecznym.
2.Dołączona bateria jest naładowana do 50% w fabryce. Proszę naładować ją pełnym naładowaniem przed pierwszym użyciem.
3.Nie patrz prosto w światło.
4.Nie używaj tego produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, aby uniknąć ryzyka zapalenia się lub wybuchu spowodowanych wysokimi temperaturami.
5.Podczas korzystania z tego produktu nie przykrywaj go ani nie umieszczaj obiektów w pobliżu głowki latarki, aby zapobiec uszkodzeniom produktu lub wypadkom spowodowanym wysokimi temperaturami.
6.Nie demontuj ani nie modyfikuj tego produktu, ponieważ może to uszkodzić produkt i unieważnić gwarancję.
7.Aby uniknąć szkód produktu i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, zachowaj ostrożność podczas użytkowania. Zalecane jest nie powtarzalne aktywowanie wysokich mocy, aby uniknąć oparzeń.
8.W trakcie normalnego użytkowania, temperatura powierzchniowej latarki może wzrosnąć do 60°C, proszę używać jej bez obaw.
9.Proszę przechowywać produkt w suchym i zimnym miejscu. z dala od źródeł ciepła, nie umieszczaj go w środowisku o wysokich temperaturach i zamkniętym na długi czas.
10.Kiedy produkt jest przechowywany na długo, proszę usunąć baterię i naładować ją co trzy miesiące.

(SE)Svenska

Användningsanvisning

1.När produkten inte används, vänligen placera den efter att ytan har kylt ner, förvara den på en svalt och torrt ställe, bort från värmekällor. Låt inte den ligga i en längre tid eller i direkt solsken under lång tid.
2.Den medföljande batteriet är laddat upp till 50% på fabriken. Vänligen ladda batteriet fullständigt innan första användningen.
3.Titta inte rakt in i ljuset.
4.Använd inte denna produkt för att belysa brännbara eller explosiva material för att undvika risken för brand eller explosion orsakad av höga temperaturer.
5.När du använder denna produkt, täck den inte eller placera objekt nära ficklampa för att förhindra skada på produkten eller olyckor på grund av höga temperaturer.
6.Demontera eller ändra inte denna produkt, eftersom detta kommer att skada produkten och ogiltigförklara garantin.
7.För att undvika skada på produkten och säkerställa användarsäkerhet, var försiktig vid användning. Det rekommenderas att inte upprepade gånger aktivera hög utgång för att förhindra brännskador.
8.Under normal användning kan ficklampans yttemperatur stiga upp till 60°C, vänligen använd den utan tvekan.
9.Var god placera produkten på en sval och torrt ställe, bort från värmekällor, lägg inte i ett högtemperatur och låst miljö för lång tid;
10.När produkten lagras under lång tid, vänligen ta bort batteriet och ladda det varje tredje månad.

(NL)Nederlands

Gebruiksaanwijzing

1.Wanneer het product niet in gebruik is, plaats het product na afkoeling van de oppervlaktetemperatuur op een koel en droog plaats, weg van warmtebronnen. Laat het niet in een afgesloten auto of in directe zonneschijn voor lange tijd staan.
2.De bijgevoegde batterij is op de fabriek op 50% opgeladen, Laad de batterij volledig op voordat u het product voor het eerst gebruikt.
3.Staar niet recht in het licht.
4.Gebruik dit product niet om brandbare of explosieve materialen te verlichten om het risico op ontploffing of brand veroorzaakt door hoge temperaturen te voorkomen.
5.Tijdens het gebruik van dit product, dek het niet af of plaats geen objecten in de buurt van het kopje van de zaklantaarn om schade aan het product of ongevallen door hoge temperaturen te voorkomen.
6.Demonteer of wijzig dit product niet, wat schade aan het product zal bewerken en de garantie ongedaan maken.
7.Om schade aan het product te voorkomen en de gebruikersveiligheid te waarborgen, wees voorzichtig bij het gebruik, het wordt aanbevolen om de hoge vermogen niet herhaaldelijk te activeren om brandwonden te voorkomen.
8.Tijdens normale gebruik kan de oppervlaktetemperatuur van de zaklantaarn tot 60°C stijgen. gebruik het gerust.
9.Plaats het product op een koel en droog plaats, weg van warmtebronnen, plaats het niet in een hoge-temperaturen en gesloten omgeving voor lange tijd;
10.Wanneer het product voor langere tijd wordt opgeslagen. verwijder de batterij en laad deze elke drie maanden.

(TR)Türkçe

Kullanım Notları

1. Kullanılmadığında, lütfen ürünü yüzey sıcaklığı soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta saklayın. Uzun süre kapalı bir arabada veya doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
2. Ürünle birlikte verilen pil fabrikada %50'ye kadar şarj edilmiştir. Lütfen ilk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.
3. Işığa bakmayın.
4. Yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan yanma veya patlama riskini önlemek için bu ürünü yanıcı veya patlayıcı maddeleri aydınlatmak için kullanmayın.
5. Bu ürünü kullanırken, yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan ürün hasarını veya kazaları önlemek için el feneninin başlığını örtmeyin veya yakınına nesneler koymayın.
6. Bu ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin, çünkü bu ürüne zarar verir ve garantiyi geçersiz kılar.
7. Ürüne zarar vermemek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için lütfen kullanım sırasında dikkatli olun. Yanıkları önlemek için Yüksek çıkışı tekrar tekrar etkinleştirmemeniz önerilir. 8. Normal kullanım sırasında el feneninin yüzey sıcaklığı 60°C'ye kadar çıkabilir, lütfen kullanmaktan çekinmeyin.
9. Lütfen ürünü serin ve kuru bir yere, ısı kaynaklarından uzak bir yere koyun, uzun süre yüksek sıcaklık ve kapalı bir ortama koymayın;
10. Ürün uzun süre saklandığında lütfen pili çıkarın ve her üç ayda bir şarj edin.19;38

(JP)日本語

使用上の注意

1.使用しないとき、製品の表面温度が冷え込んだ後、冷たい場所で乾燥して、熱源から離れた所に保管してください。長時間にわたって封印された車内や直射日光の中では使用しないでください。
2.付属のバッテリーは工場出荷時に50%充電されています.初回使用前に完全に充電してください。
3.直接光を見ないでください。
4.この製品は、高温度による燃焼や爆発のリスクを避けるために、引火性または爆発性物質を照らすために使用しないでください。
5.この製品を使用する際には、懐中電灯の头部に物体を置いたり覆うな、高温度による製品の損傷や事故を防ぐために。
6.この製品を分解したり変更したりしないでください。これにより製品が損傷を受ける可能性があり、保証が無効になる場合があります。
7.製品の損傷を避け、ユーザーの安全を確保するために、使用する際には注意してください。繰り返し高い出力をアクティブにしないように推奨します。燃焼を防ぐために。
8.通常使用中、懐中電灯の表面温度は60°Cに達する可能性がありますが、ご遠慮なく使用してください。
9.製品を冷たい場所で乾燥させて、熱源から離れた所に保管してください.長時間高温で閉鎖された環境にはされてはいけません。
10.製品が長期間保管される場合、バッテリーを取り外し、3か月に1度は充電してください。